

1 Limite hacia arriba:

Asegúrese que el brazo del motor este conectado con la puerta antes de empezar y que los sensores estén conectados a la unidad.

PASO 1 Presione el botón LIMIT una vez (botón blanco) luz verde ● se enciende.


Nota: Solo tiene 10 segundos para terminar el paso 2. Si le toma mas tiempo la luz UP se apagara y tendrá que empezar de nuevo.

PASO 2 Oprima el botón UP (botón verde).

La puerta se desplazará hacia arriba. Suelte a la altura deseada. Utilice los botones UP + DOWN para ajustar pulgadas / afinar altura. Ahora la puerta esta a la altura deseada.

PASO 3 Oprima botón LIMIT 1 vez (botón blanco)

La luz indicadora (anaranjada) ● parpadea y se apaga. Oprima el botón UP (Verde) ● ahora está ajustado y seguiremos con el siguiente paso. ●

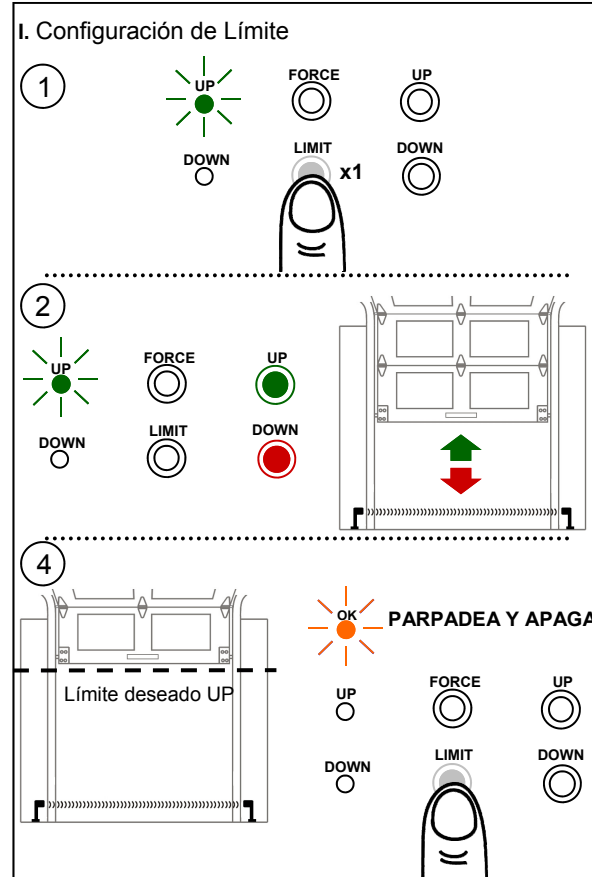

2 Limite para bajar:



Ahora que ha finalizado la configuración.

PASO 1 Oprima botón LIMIT 2 veces (botón blanco) para entrar al modo de ajuste hacia abajo. La luz roja ● DOWN se enciende.

Usted solo tiene 10 segundos para avanzar y terminar el paso 2 ajuste hacia bajo. Si se toma mas tiempo la luz se apagara y tendrá que empezar de nuevo.

PASO 2 Presione y detenga le botón rojo. La puerta se desplazara hacia abajo. Suelte a la posición deseada. Utilice los botones UP y DOWN para ajustar pulgadas y afinar la posición cerrada.

PASO 3 Ahora la puerta esta cerrada en la posición deseada. Oprima el botón limit una vez (botón blanco). La luz naranja parpadea y se apaga. Ahora ambas luces UP y DOWN (verde y roja) están encendidas. Indicando que ambos limites están listos. El motor esta listo para el ajuste de fuerza. Ir al ajuste de fuerza.

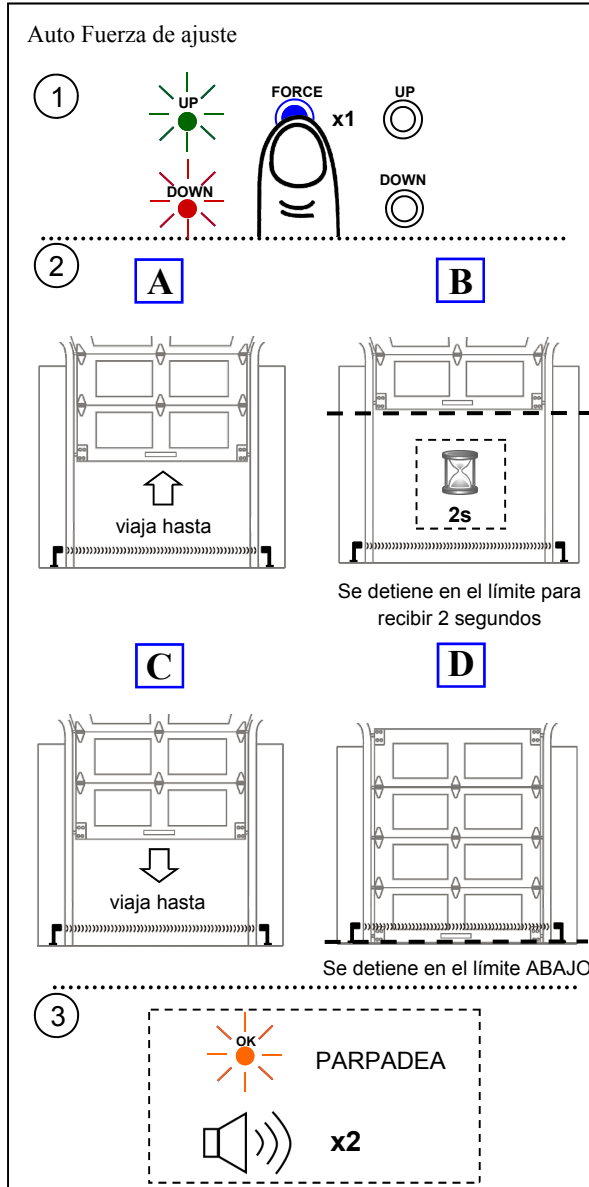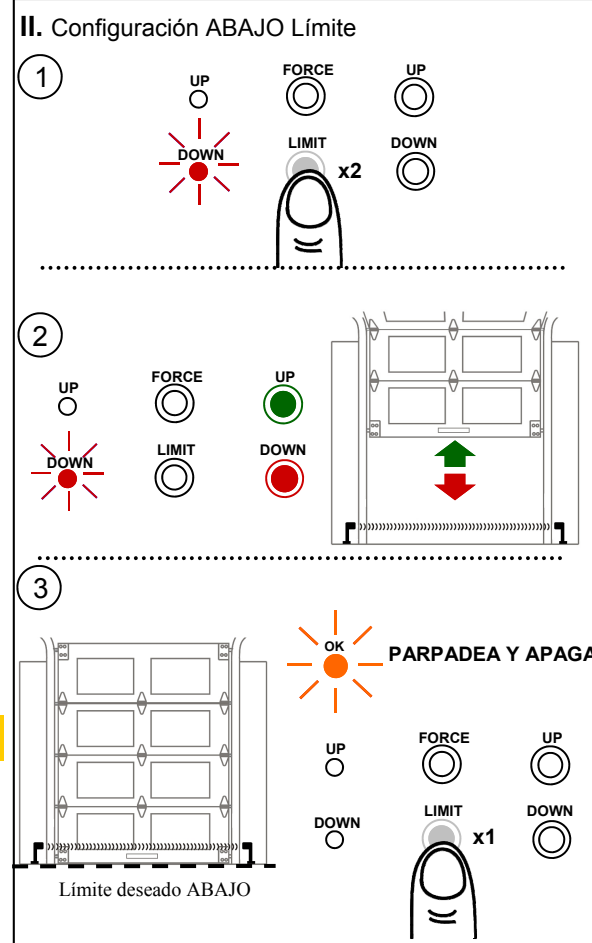

3 Regulaciones de auto fuerza:

PASO 1 Con ambos indicadores de luz UP y DOWN encendidas. Oprima (Botón AZUL) FORCE una vez ● para entrar al ajuste de auto fuerza.

Nota: Esto pasa automáticamente después de oprimir botón FORCE.

PASO 2 La puerta se desplazara automáticamente hacia arriba (A) y se detendrá el limite hacia arriba por 2 segundos (B) puerta se trasladará hacia abajo automáticamente (C) y terminara abajo(D).

PASO 3 Luz naranja ● parpadea con pitidos. La regulación de auto fuerza.

Programar Controles:

Presioné botón amarillo 1 vez. Oprima y suelte botón deseado en el control remote. La luz naranja ● parpadea y sonara. El control queda programado. Repita el procedimiento para otros controles. Hasta 20 controles se pueden programar.

! ADEVERTENCIA:

Después de cualquier ajuste siempre haga la prueba de seguridad revertida. Esta prueba debe realizarse para asegurar que la puerta reversa al contacto con objeto alto de 1'5 o 2 x 4 para instrucciones detalladas, consulte el manual.

